

# Инструкция кассира для Элвес МФ

## ВКЛЮЧИТЬ ККТ

Касса включается с помощью переключателя под отсеком с чековой лентой.

## ОТКРЫТЬ СМЕНУ



Из любого режима вы всегда можете перейти в кассовый. Воспользуйтесь командой:



## ПРОБИТЬ ЧЕК

Товар с фиксированной ценой



Товар с фиксированной ценой по безналичному расчету




Товар со свободной ценой



Товар со свободной ценой по безналичному расчету



Продажа нескольких позиций в одном чеке

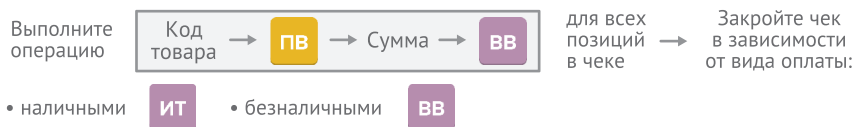

## ОТПРАВИТЬ ЧЕК ПО СМС


Товар с фиксированной ценой



Товар со свободной ценой



Товар с фиксированной ценой по безналичному расчету



Товар со свободной ценой по безналичному расчету

Цена товара → **ВВ** → **АН** → Номер телефона 8-XXX-XXX-XX-XX → **ИТ** → **ВВ**

## ВЫПОЛНИТЬ ВОЗВРАТ

Возврат оформляется в следующих случаях:

- покупатель возвращает товар,
- в чеке допущена ошибка (пробита неправильная позиция, сумма и т. п.).

Войдите в кассовый режим под паролем администратора:

**РЕ** → **1** → **3** → **0** → **ИТ** → **0.00**

Товар с фиксированной ценой

**ВЗ** → Код товара → **ПВ** → **ИТ**

Товар с фиксированной ценой по безналичному расчету

**ВЗ** → Код товара → **ПВ** → **ВВ**

Товар со свободной ценой

**ВЗ** → Сумма возврата → **ВВ** → **ИТ**

Товар со свободной ценой по безналичному расчету

**ВЗ** → Сумма возврата → **ВВ** → **ВВ**

Х-отчет/отчет о текущем состоянии расчетов

Печать Х-отчета требуется для контроля работы кассира. В отличие от Z-отчета, Х-отчет не закрывает кассовую смену, и его можно снимать в течение дня столько раз, сколько потребуется.

**РЕ** → **РЕ** → **2** → **3** → **0** → **ИТ** → **01-9** → **1**

## ЗАКРЫТЬ СМЕНУ (Z-ОТЧЕТ)

Кассовая смена не должна превышать 24 часа с момента открытия, если прошло более 24 часов, закройте смену и откройте новую.

**РЕ** → **РЕ** → **3** → **3** → **0** → **ИТ** → **Г1-08** → **2** → **С-00** → **00**

## ВЫКЛЮЧИТЬ ККТ

Касса выключается с помощью переключателя под отсеком с чековой лентой.